


fmart

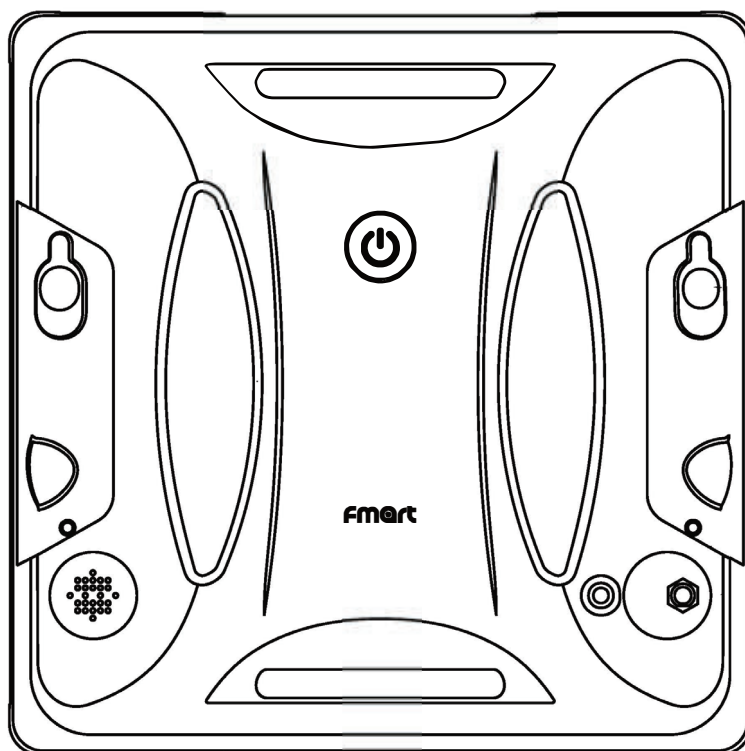

Fmart Robot na čištění oken

W6/W6S

Stručný návod k obsluze

Bezpečnostní informace

▲ Varování

Ujistěte se, že dodržujete pokyny a varování týkající se tohoto produktu.

Nedotýkejte se ultrazvukové trysky pro rozprašování vody.

Tento produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou.

Tento produkt funguje normálně při teplotách mezi 0 - 40 °C, v opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo zkrácení jeho životnosti.

Nepoužívejte tento produkt v prostředí s vlhkostí vyšší než 85 %. Při použití ve velmi vlhkém prostředí se sníží výkon produktu a zhorší se čisticí efekt.

Udržujte tento produkt v bezpečné vzdálenosti od elektrických kabelů, lidských vlasů, okrajů záclon atd., abyste předešli nebezpečí způsobenému zamotáním těchto materiálů.

Nepoužívejte tento produkt ve venkovních prostorách na přímém slunci, při extrémních teplotách, vysoké vlhkosti nebo dešti.

Dětem není dovoleno tento produkt obsluhovat.

▲ Baterie a nabíjení

Nepoužívejte nabíječky třetích stran a bez povolení nerozebírejte ani neupravujte hlavní jednotku, baterii nebo nabíječku.

Před použitím plně nabijte vestavěnou baterii. Produkt používejte, až když svítí zelená kontrolka.

Nepoužívejte nabíječku, pokud je poškozená; kontaktujte zákaznický servis.

Udržujte zařízení mimo zdroje tepla.

Na zařízení nevyvíjejte tlak (nemačkejte jej).

Lithiovou baterii nabíjejte každé 3 měsíce, abyste prodloužili její životnost a předešli poškození způsobenému nadměrným vybitím.

Po použití nebo při čištění zařízení vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli nehodám.

⚠ Bezpečnostní informace k bateriím

Ujistěte se, že jsou baterie nainstalovány správně s ohledem na polaritu (+ a -).

Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, jako jsou alkalické, zinkouhlíkové nebo nabíjecí baterie.

Baterie ze zařízení, které nebudete delší dobu používat, vyjměte a okamžitě zrecyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Přihrádku na baterie vždy zcela a bezpečně uzavřete. Pokud přihrádku na baterie nelze bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

⚠ Právní upozornění k produktu

Použité baterie vyjměte a okamžitě zrecyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Nevyhazujte baterie do běžného domácího odpadu ani je nespálujte.

I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.

Informace o první pomoci a léčbě získáte v místním toxikologickém středisku.

Prohlášení uvádějící kompatibilní typ baterie (např. LR44, CR2032). Prohlášení uvádějící jmenovité napětí baterie.

Jednorázové (nedobíjecí) baterie se nesmí dobíjet.

Baterie nevybíjejte silou, nedobíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad výrobcem stanovenou maximální teplotu, ani nespálujte. Může to vést ke zranění v důsledku úniku plynů či kapalin nebo výbuchu, což může způsobit chemické popáleniny.

Návod a upozornění

I. Kontrola zařízení a pracovního prostředí

1. Zkontrolujte, zda není poškozeno bezpečnostní lano, a připevněte jej k pevnému předmětu, který se nepohne ani nedeformuje. Při práci ve výškách vyznačte pod okny varovnou zónu.
2. Zkontrolujte, zda sklo není poškozené nebo prasklé. Nepoužívejte tento produkt za deště nebo když je sklo mokré a zamlžené.
3. Před použitím odstraňte z okna všechny překážky. Během provozu by mohly nečistoty na skle poškrábat reflexní nebo potažené povrchy oken.
4. Používejte tento produkt na vertikálním (svislém) skle. Při použití na nakloněných skleněných plochách buďte opatrní a zařízení sledujte. V případě potřeby použijte dálkové ovládání.
5. V případě nečekaného výpadku proudu udrží vnitřní baterie zařízení přisáté na skle po dobu nejméně 20 minut a spustí se alarm. Co nejdříve zařízení sundejte nebo obnovte napájení.
6. Tloušťka skleněného rámu by měla být větší než 3 mm.

II. Použití čisticí utěrky a tipy pro čištění

7. Pokud je na skle hodně písku a prachu, ponechte čisticí utěrku suchou, zvolte funkci suchého čištění (Dry Clean) a pomocí tlačítka Spray  na dálkovém ovládání vypněte rozprašování vody.
8. Ujistěte se, že je čisticí utěrka správně nainstalována na desce zařízení, abyste zabránili úniku vzduchu.
9. Používejte originální čisticí utěrky, jinak bude ovlivněn výkon zařízení.
10. Nádržku na vodu plňte pouze čistou vodou nebo čisticím prostředkem na okna ANTEXPLUS. Použití jiných čisticích prostředků není dovoleno.

Důležité upozornění od ANTEXPLUS

Jak plnit nádržku robota a jaký čistič vybrat

Pro správné a dlouhodobé fungování automatického rozprašování je zcela klíčové používat správnou tekutinu. Ultrazvukové trysky uvnitř robota jsou velmi jemné a při použití nevhodného prostředku hrozí jejich trvalé ucpání nebo poškození čerpadla.

1. **Zlaté pravidlo:** používejte destilovanou nebo převařenou vodu

Do nádržky robota nikdy nelijte obyčejnou vodu z kohoutku. Obsahuje minerály, které by trysky velmi rychle zanesly vodním kamenem. Základem musí být vždy demineralizovaná (destilovaná) voda.

2. Jaký čistič do nádržky přidat?

Naše doporučení: Nejjistější a nejbezpečnější volbou je používat speciální čisticí prostředek z našeho e-shopu Antexplus, který je pro tyto roboty přímo otestovaný (zakoupíte na **www.antexplus.shop**).

Alternativy: Robotům vyhovují jednoduché čističe na lihové (alkoholové) bázi bez jakýchkoliv dalších přísad.

Správné ředění: Čistič vždy ředte s destilovanou vodou, ideálně v poměru 1 díl čističe na 5 až 10 dílů destilované vody. Výsledná tekutina musí mít konzistenci čisté vody a nesmí pění.

3. Údržba po mytí: **Vylijte zbytek tekutiny** - po dokončení mytí oken vždy vylijte veškerou zbylou tekutinu z nádržky robota.

Nenechávejte roztok uvnitř dlouhodobě stát. Po vylití nechte nádržku (ideálně s otevřenou krytkou) přirozeně vyschnout. Zabráníte tak usazování zbytků a výrazně prodloužíte životnost trysek i přístroje.


Co se do nádržky **nedoporučuje** používat za prostředky:

Saponáty na nádobí (např. Jar) – extrémně pění, čerpadlo se zavzdušní a přestane stříkat.


Husté, gelové nebo krémové čističe – okamžitě ucpou trysky.

Přípravky se silikonem, voskem nebo nanotechnologií – vytvářejí na skle film, po kterém hnací pásy robota kloužou, a přístroj může ze skla spadnout.

Popis produktu

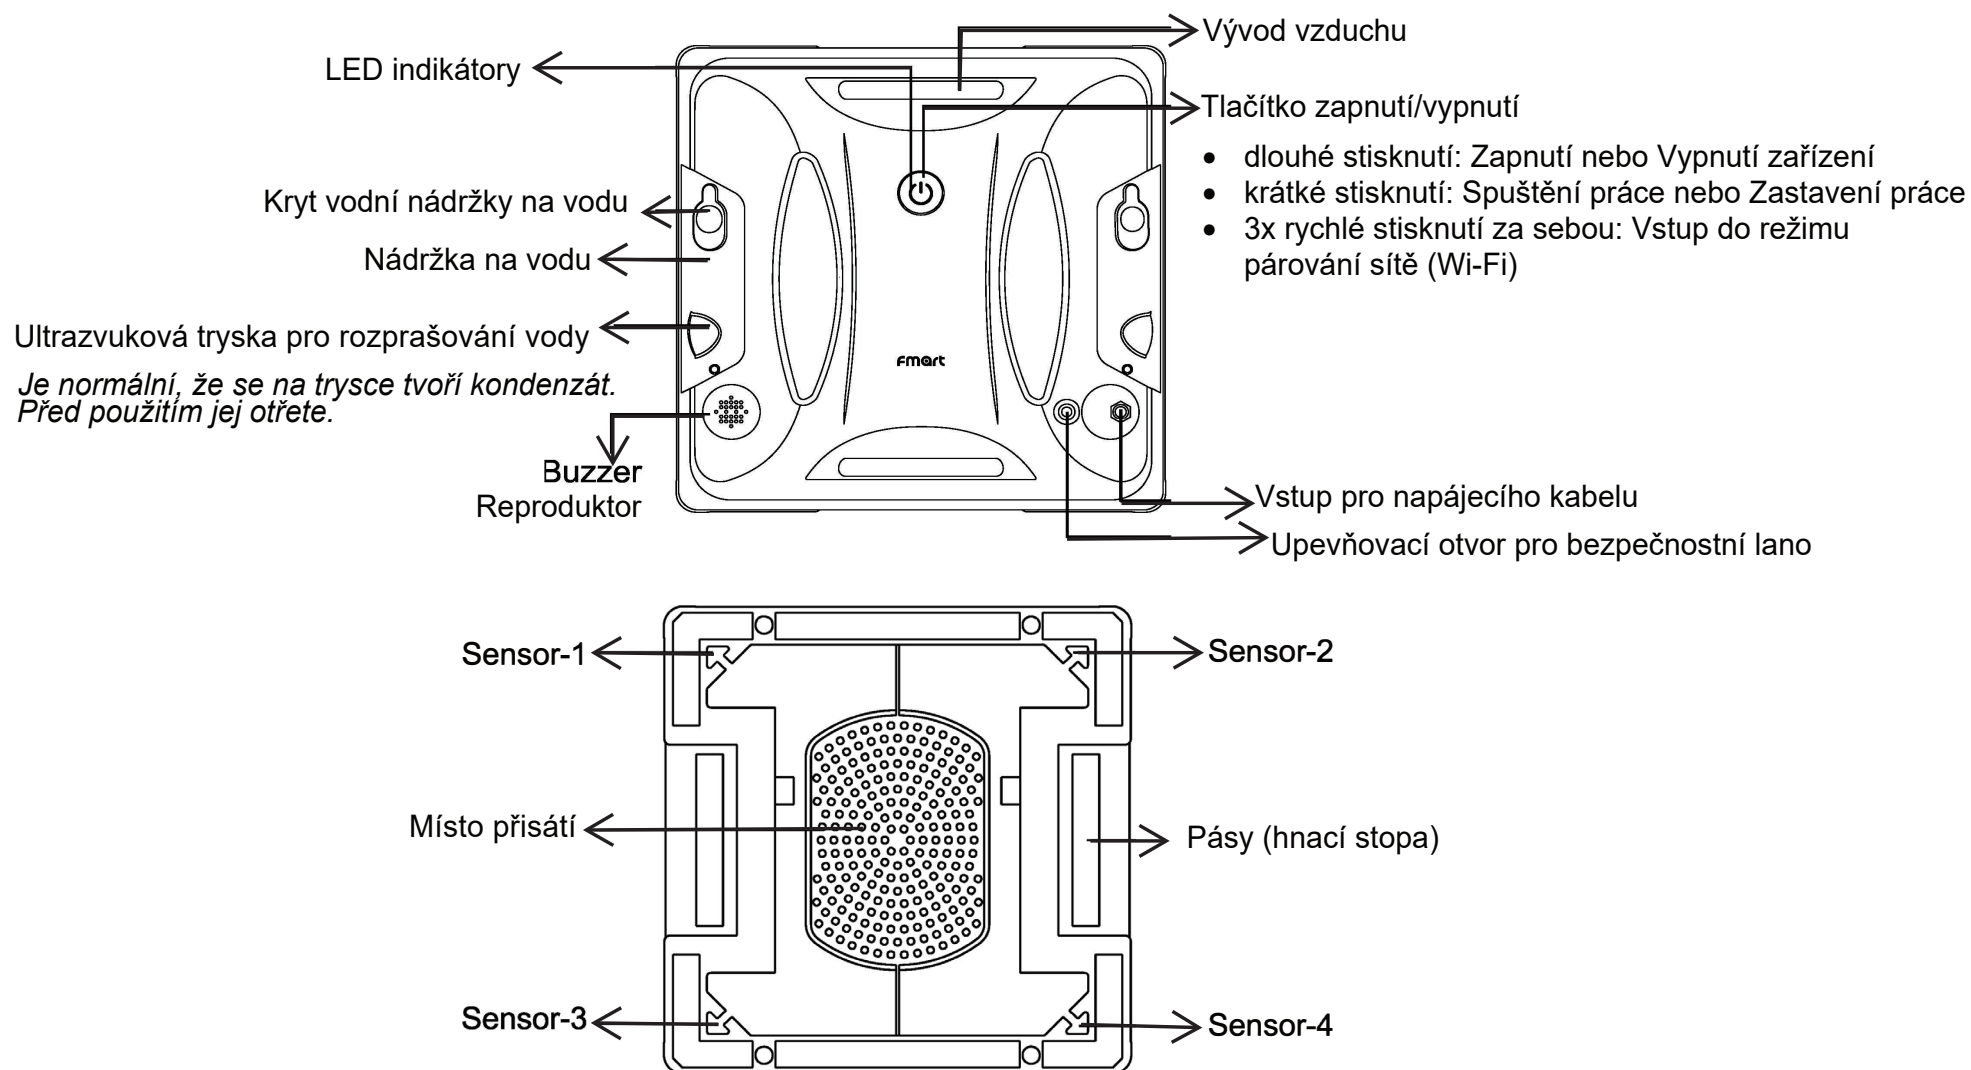


Popis dálkového ovládání

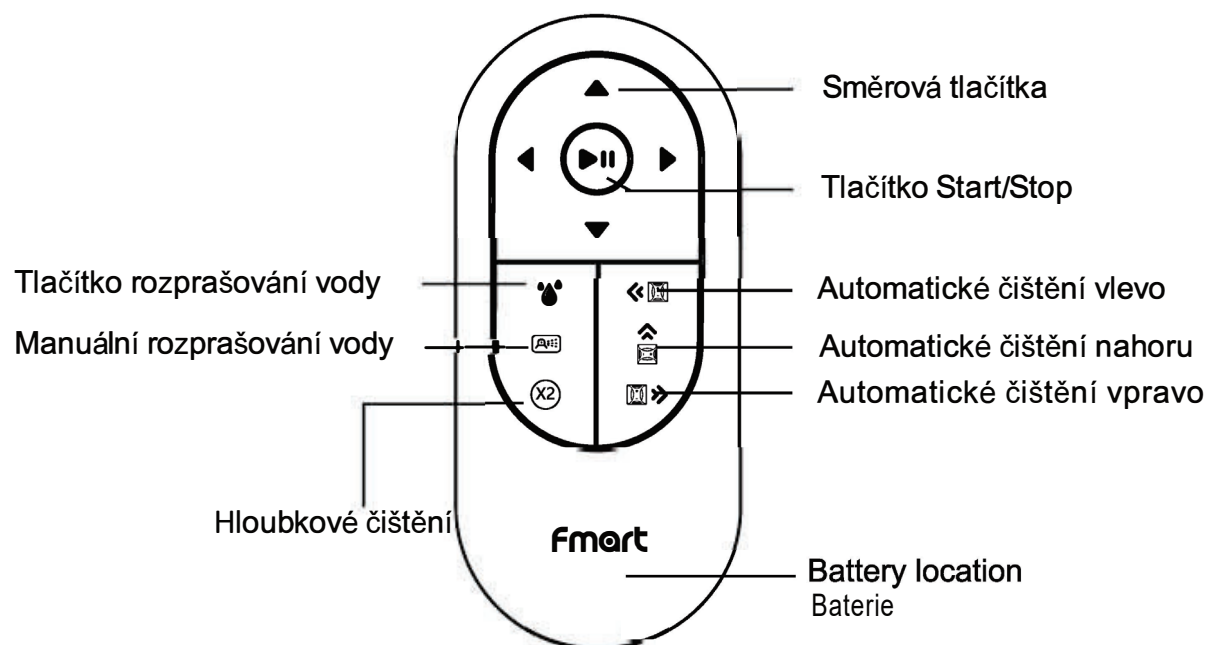

Poznámka:

Před použitím dálkového ovládání odstraňte z baterie izolační proužek.

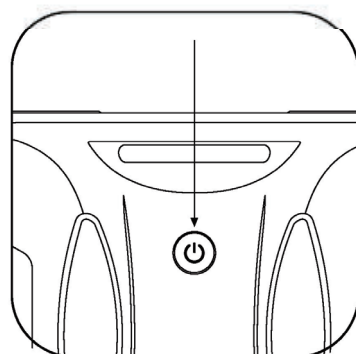

Světelné indikace tlačítka Start/Stop	
Červené světlo trvale svítí	Slabá baterie
Žluté světlo bliká	Slabá baterie - zařízení se nabíjí
Zelené světlo bliká	Zařízení se nabíjí
Zelené světlo trvale svítí	Zařízení je plně nabito
Červené světlo bliká	Chyba / Anomálie zařízení

Propojení s aplikací FMart


Naskenujte QR kód aplikace na poslední straně, stáhněte si ji a dokončete registraci a přihlášení.

Propojení zařízení s aplikací:

1. Připojte napájení. Když zařízení přejde do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko napájení třikrát krátce za sebou: ozve se hlasová výzva 'The device is under network matching' (Zařízení se páruje se sítí), začne blikat zelené světlo a zařízení vstoupí do režimu párování.
2. Otevřete aplikaci a připojte se podle průvodce v aplikaci (Vyberte Add Device / Přidat zařízení, zadejte jméno a heslo k Wi-Fi síti).



Přejděte na domovskou stránku a podle pokynů přidejte zařízení.

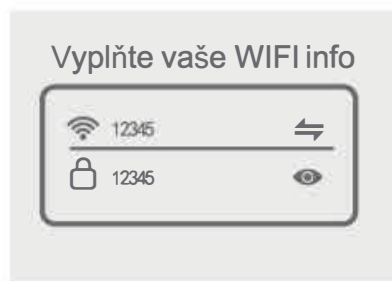


Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo k Wi-Fi.




Dokončete přidávání tohoto zařízení a přejděte na stránku jeho ovládání.

Poznámka: Tento produkt podporuje pouze 2.4GHz Wi-Fi síť.
Pokud používáte 5GHz router, povolte před připojením i 2.4GHz síť.


Instalace a používání zařízení

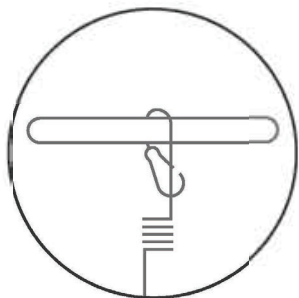

Zajištění
bezpečnostního lana

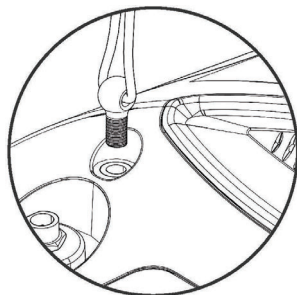


Instalace bezpečnostního
lana

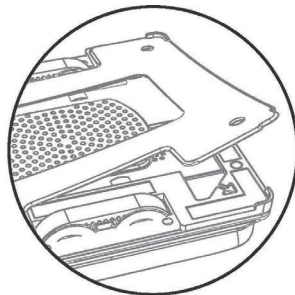

Instalace čistícího
mopu





Naplnění vodní
nádřky

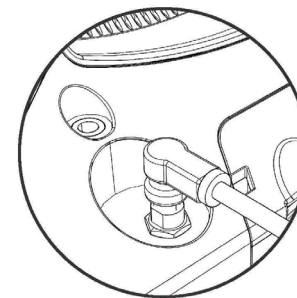

Připojení
napájecího kabelu

I. Spuštění zařízení

1. Ujistěte se, že je bezpečnostní lano pevně zajištěno a napájecí kabel se zástrčkou jsou zapojeny.
2. Ujistěte se, že je krytka nádržky správně uzavřena a voda v nádržce nepřesahuje rysku MAX.
3. Stiskněte tlačítko napájení na více než 3 sekundy, abyste zařízení spustili. Po potvrzení, že se ventilátor točí, umístěte zařízení na sklo v dostatečné vzdálenosti od rámu oken.
4. Zařízení nepouštějte, dokud si nejste jisti, že je pevně přisáto ke sklu.
5. Krátce stiskněte tlačítko napájení (nebo tlačítko Start v aplikaci nebo na dálkovém ovladači) a zařízení se začne pohybovat.

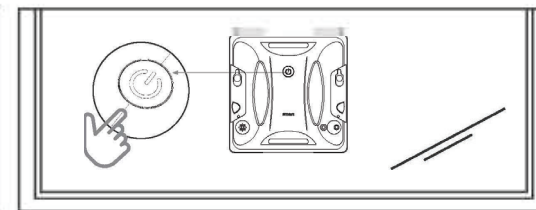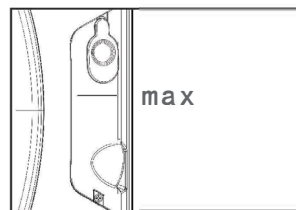

II. Odstranění zařízení ze skla

1. Po použití dlouze stiskněte tlačítko napájení, abyste zařízení vypnuli, a poté jej sejměte z okna. Je **zakázáno** sundávat zařízení, pokud je stále v provozu (čistí).
2. V případě, že na zařízení nedosáhnete rukama, použijte dálkové ovládání a přesuňte zařízení do polohy, kam dosáhnete, a poté jej sejměte.
3. Pokud je zařízení mimo dosah a dálkové ovládání není k dispozici, mírně zatáhněte za bezpečnostní lano směrem podél skla a pomalu přitáhněte zařízení zpět na dosah, poté jej sejměte.

Product parameters and hazardous substances

Základní parametry

Part Name	Hazardous substance					
	Pb	Hg	Cd	Cr	PBB	PBDE
Upper cover	○	○	○	○	○	○
Lower cover	○	○	○	○	○	○
Wheel assembly	○	○	○	○	○	○
Power cord	○	○	○	○	○	○
Lithium Battery	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
PCB	X	○	○	○	○	○
Metallic parts	○	○	○	○	○	○
Packaging and others	○	○	○	○	○	○

○ :It indicates that the hazardous substance content in all homogeneous materials of the part is below the limit specified in GB/T26572 (IEC62321).

X :It indicates that the hazardous substance content in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit specified in GB/T26572. However, the "x" on parts in the above table indicates that the reason why its content exceeds the limit is that there is currently no mature alternative technology in the industry.

 Note:
This table has been prepared in accordance with the rules of SJ/T11364.

Device Model:	W6/W6S
Device weight:	1250g
Dimensions:	245*245*86.2mm
Battery capacity:	750mAh
Rated voltage:	24V 
Rated power:	72W
Charging current:	300mA
Battery life after power outage:	≥20min
Variable-frequency suction:	≤3800pa
Water tank capacity:	25ml*2
Time for full charging:	140min

Product Troubleshooting

Popis problému	Řešení
Bliká červené světlo	Postupujte podle hlasových výzev.
	Zkontrolujte, zda je čistící utěrka správně nainstalována.
	Zkontrolujte, zda není zablokován senzor.
	Při výpadku napájení co nejdříve zařízení sundejte nebo obnovte přívod elektřiny.
Červené světlo trvale svítí	Pokud je baterie slabá, nabijte ji. Zařízení lze normálně používat, jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně.
Zařízení během provozu klouže dolů	Vyčistěte hnací pásy (stopy) na spodní straně zařízení.
	Zkontrolujte, zda zařízení nepracuje v prostředí s příliš vysokou vlhkostí.
	Čistící utěrka je příliš mokrá. Před použitím ji vyměňte za suchou/čistou.
Po vyčištění zůstávají na skle šmouhy	Vyměňte čistící utěrku za čistou, vypněte funkci rozprašování vody a sklo vyčistěte znovu.
Nenormální chování zařízení během čištění	Vyčistěte pásy na obou stranách spodní části a vyměňte utěrku za čistou.
	Zkontrolujte, zda na skle nejsou nálepky nebo jiné překážky, případně velmi odolné mastné skvrny nebo lepkavé předměty.
Zařízení se zastaví na okraji nebo v rohu skla, bliká červená a hlásí nízký tlak	Nejprve odpojte napájení, poté zatáhněte za bezpečnostní lano podél skla, pomalu zařízení přitáhněte k sobě a sejměte jej.
Během čištění zařízení přestane rozprašovat vodu	Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
	Zapněte funkci automatického rozprašování vody.
	Zkontrolujte, zda není zablokovaná ultrazvuková tryska.
Zařízení nelze připojit k aplikaci	Zařízení podporuje pouze 2.4GHz Wi-Fi síť. Pokud používáte 5GHz, zapněte na routeru síť 2.4GHz.
	Umístěte zařízení do oblasti se stabilním Wi-Fi signálem.
	Ověřte, že zadané jméno a heslo k síti jsou správné.



APP QR Code

E-mail: e-shop@antexplus.cz

Oficiální webové stránky společnosti: <http://www.antexplus.shop>

Pokud zařízení ani po dodržení pokynů nefunguje správně, obraťte se prosím na zákaznickou podporu.