


FMART W6

ROBOTICKÝ ČISTIČ OKEN | ČESKÝ PRAKTICKÝ NÁVOD ANTEX

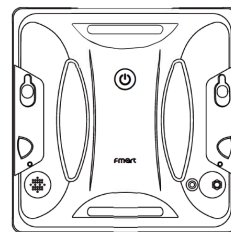


Nejdůležitější pravidlo: Robot musí být při čištění připojen k elektrické síti a vždy zajištěn bezpečnostním lankem. Vestavěná baterie slouží pouze jako nouzová záloha.

1 Bezpečnost a kontrola před použitím

- Zkontrolujte nepoškozené sklo, napájecí kabel, adaptér, upevnění bezpečnostního lanka a správné nasazení čisticí utěrky. Nepoužívejte na prasklém skle.
- Lanko upevněte k pevnému stabilnímu bodu. Při čištění ve výšce zajistěte prostor pod oknem. Robot nenechávejte bez dozoru.
- Nepoužívejte v dešti, na mokřím či zamlženém skle, při vlhkosti nad 85 % ani mimo teplotní rozsah 0–40 °C.
- Zabraňte kontaktu těla robota s vodou, nedotýkejte se ultrazvukových trysek a chraňte přístroj před vlasy, závěsy a kabely. Děti nesmějí přístroj obsluhovat.
- Před prvním použitím plně nabijte záložní baterii. Používejte dodaný napájecí adaptér; poškozené napájení nepoužívejte.

2 Seznamte se s přístrojem


Na přístroji najdete vypínač, LED kontrolky, nádržku a trysky, napájecí konektor, úchyt bezpečnostního lanka, senzory, sací plochu a pojezdové pásy.

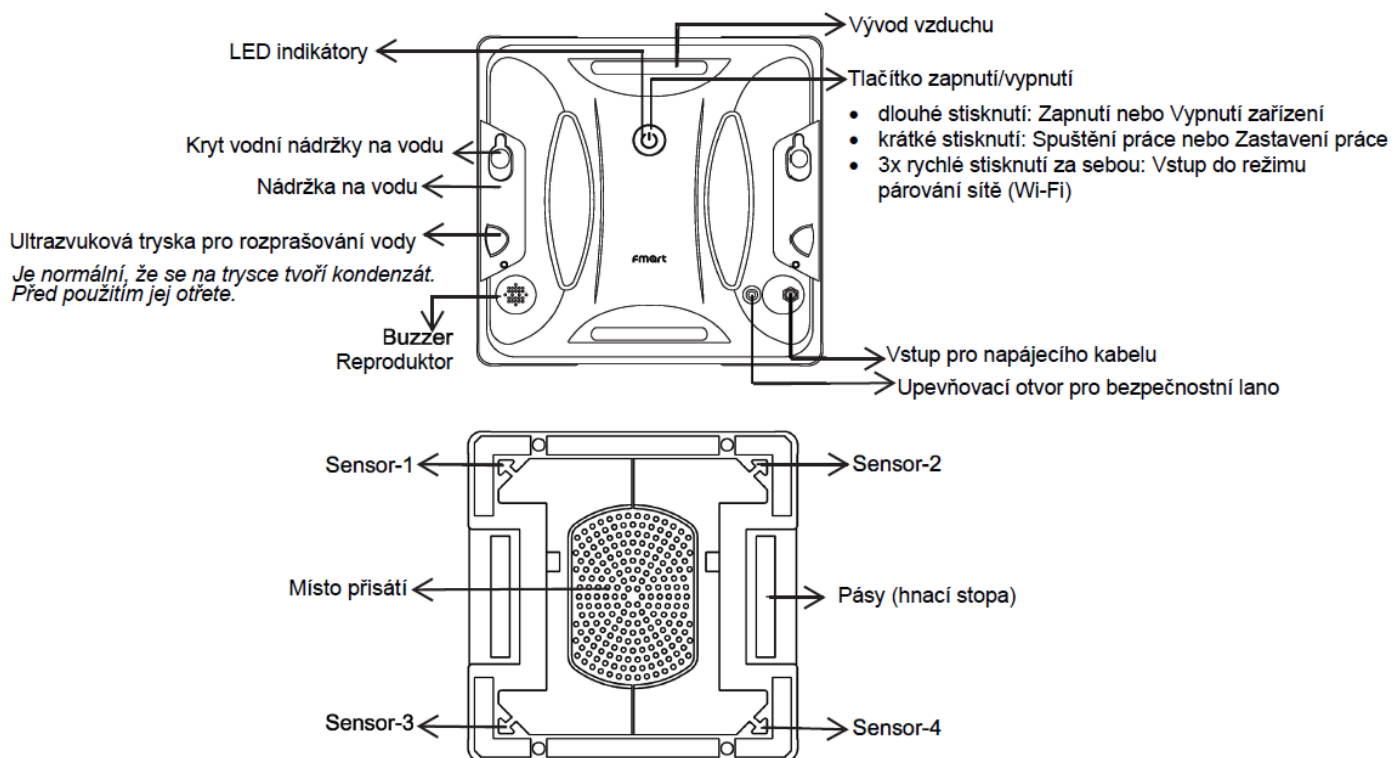


PŘÍPRAVA A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

3 Pět kroků k čistým oknům


1. Zajištěte bezpečnostní lanko a zkontrolujte čistou, správně nasazenou utěrku.
2. Nádržku naplňte pouze kapalinou doporučenou výrobcem; nepřekračujte rysku MAX a uzavřete víčko.
3. Připojte napájení. Podržte vypínač déle než 3 sekundy a počkejte, až se spustí ventilátor.
4. Přiložte robota na sklo dále od rámu a držte jej, dokud se bezpečně nepřisaje.
5. Krátkým stiskem vypínače nebo tlačítka Start na ovladači spusťte čištění.

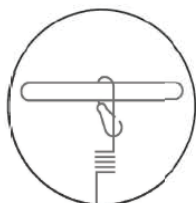

Zajištění
bezpečnostního lana

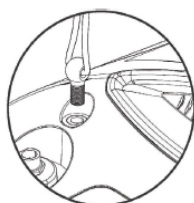

Instalace bezpečnostního
lana

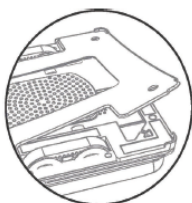


Instalace čistícího
mopu



Naplnění vodní
nádržky



Připojení
napájecího kabelu

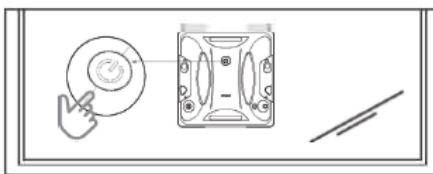

4 Jak správně používat čisticí utěrky a vodu

- Je-li na okně písek nebo hrubý prach, začněte se suchou čistou utěrkou a vypnutým rozprašováním, aby nečistoty nepoškrábaly sklo.
- Znečištěnou utěrku včas vyměňte. Utěrky čistěte a před dalším použitím nechte uschnout. Zkontrolujte, že správně přiléhají.
- Používejte pouze výrobcem schválenou kapalinu a dodržte pokyny k ředění na jejím obalu. Nepoužívejte pěnové, husté, voskové ani agresivní prostředky. Konkrétní poměr ředění není v dodaném originálním návodu potvrzen.
- Po práci vylijte zbylou kapalinu z nádržky a nechte ji vyschnout; tělo přístroje neponořujte do vody.


5 Bezpečné sejmutí ze skla

Přidrželte robota, dlouhým stiskem jej vypněte a až potom sejměte. Nikdy jej neodtrhávejte během provozu. Je-li mimo dosah, přesuňte jej nejprve ovladačem na dosažitelné místo.

OVLÁDÁNÍ A APLIKACE

6 Dálkový ovladač

Ovladač umožňuje Start/Stop, směrové řízení, automatické režimy, hloubkové čištění a ovládání rozprašování vody. Před prvním použitím vyjměte izolační proužek baterie.

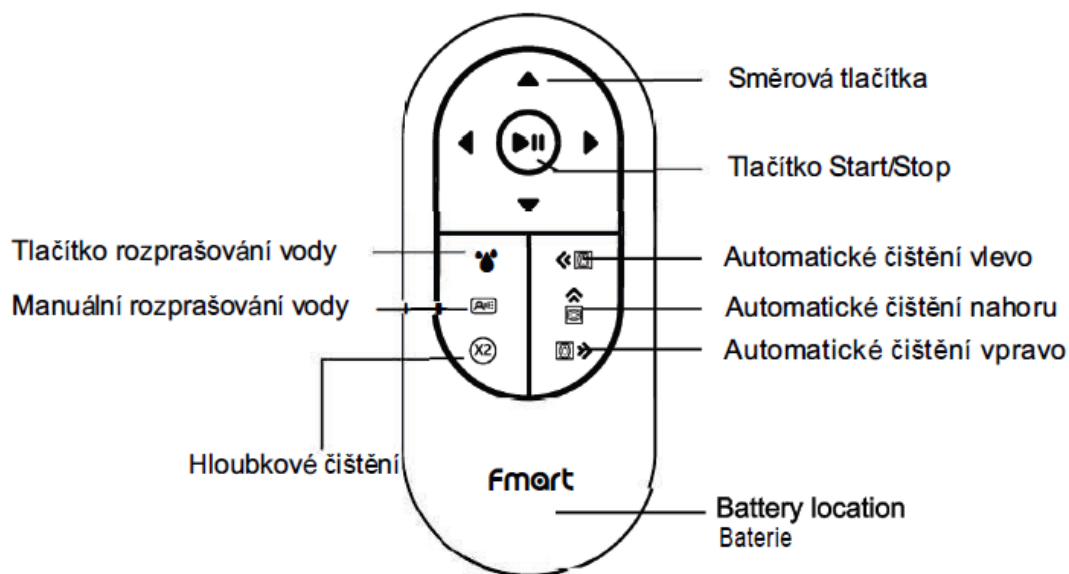

7 Mobilní aplikace FMART

1. Aplikaci stáhněte přes QR kód v originálním návodu výrobce a přihlaste se.
2. Připojte telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Pro párování není podporována síť 5 GHz.
3. Připojte robota k napájení. V pohotovostním režimu stiskněte třikrát rychle vypínač; zařízení ohlásí režim párování a začne blikat zelená kontrolka.
4. V aplikaci vyberte přidání zařízení, zadejte údaje své Wi-Fi a dokončete průvodce.



Přejděte na domovskou stránku a podle pokynů přidejte zařízení.



Zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo k Wi-Fi.



Dokončete přidávání tohoto zařízení a přejděte na stránku jeho ovládání.

KONTROLKY A ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

8 Co znamenají kontrolky

Kontrolka	Význam
Trvale červená	Nízký stav záložní baterie
Blikající žlutá	Nízká baterie, probíhá nabíjení
Blikající zelená	Probíhá nabíjení
Trvale zelená	Baterie plně nabitá
Blikající červená	Chyba – sledujte hlasové hlášení

9 Nejčastější problémy

Robot klouže: Zkontrolujte suchost skla, čistotu utěrky a pojezdových pásů.

Zůstávají šmouhy: Vyměňte utěrku; zkuste opakovaný průchod s vypnutým rozprašováním.

Nerozprašuje: Ověřte hladinu v nádrži, režim rozprašování a čistotu trysky. Trysku mechanicky nepoškozujte.

Bliká červená: Zkontrolujte usazení utěrky, senzory a hlasové hlášení; podle potřeby přístroj vypněte.

Nejde propojit aplikace: Ověřte 2,4GHz síť, heslo a dostatečný signál Wi-Fi.

Výpadek proudu: Nouzová baterie podle výrobce udrží přísátí nejméně 20 minut a spustí alarm.

Bezodkladně obnovte napájení nebo robota bezpečně sejměte.

10 Údržba a skladování

Po práci přístroj vypněte a odpojte. Očistěte senzory, pojezdové pásy a sací plochu. Skladujte v suchu a záložní baterii dobijte alespoň jednou za 3 měsíce.

Popis problému	Řešení
Bliká červené světlo	Postupujte podle hlasových výzev.
	Zkontrolujte, zda je čistící utěrka správně nainstalována.
	Zkontrolujte, zda není zablokován senzor.
	Při výpadku napájení co nejdříve zařízení sundejte nebo obnovte přívod elektřiny.
Červené světlo trvale svítí	Pokud je baterie slabá, nabijte ji. Zařízení lze normálně používat, jakmile se kontrolka rozsvítí zeleně.
Zařízení během provozu klouže dolů	Vyčistěte hnací pásy (stopy) na spodní straně zařízení.
	Zkontrolujte, zda zařízení nepracuje v prostředí s příliš vysokou vlhkostí.
	Čistící utěrka je příliš mokrá. Před použitím ji vyměňte za suchou/čistou.
Po vyčištění zůstávají na skle šmouhy	Vyměňte čistící utěrku za čistou, vypněte funkci rozprašování vody a sklo vyčistěte znovu.
Nenormální chování zařízení během čištění	Vyčistěte pásy na obou stranách spodní části a vyměňte utěrku za čistou.
	Zkontrolujte, zda na skle nejsou nálepky nebo jiné překážky, případně velmi odolné mastné skvrny nebo lepkavé předměty.
Zařízení se zastaví na okraji nebo v rohu skla, bliká červená a hlásí nízký tlak	Nejprve odpojte napájení, poté zatahnete za bezpečnostní lano podél skla, pomalu zařízení přitáhněte k sobě a sejměte jej.
Během čištění zařízení přestane rozprašovat vodu	Zkontrolujte, zda je v nádrži voda.
	Zapněte funkci automatického rozprašování vody.
	Zkontrolujte, zda není zablokovaná ultrazvuková tryska.
Zařízení nelze připojit k aplikaci	Zařízení podporuje pouze 2.4GHz Wi-Fi síť. Pokud používáte 5GHz, zapněte na routeru síť 2.4GHz.
	Umístěte zařízení do oblasti se stabilním Wi-Fi signálem.
	Ověřte, že zadané jméno a heslo k síti jsou správné.

JSME TU PRO VÁS I PO NÁKUPU

Děkujeme, že jste si vybrali robotický čistič oken FMART W6 u ANTEX. Pokud potřebujete poradit s prvním spuštěním, údržbou nebo výběrem příslušenství, rádi Vám pomůžeme.

Příslušenství a další produkty ANTEX

www.antexplus.shop | e-shop@antexplus.cz | +420 733 520 573



Naskenujte QR kód a navštivte náš e-shop.

Budeme rádi za Vaši upřímnou recenzi

Jaká byla Vaše zkušenost s naším přístupem, poradenstvím a nákupem? Vaše hodnocení pomáhá dalším zákazníkům a nám pomáhá zlepšovat služby.



[Napsat recenzi ANTEX na Googlu](#)

Pro napsání recenze je potřeba účet Google, ale lze jej používat i s e-mailovou adresou na Seznamu.

„Nejsme jen jedničky a nuly. Jsme lidé, kteří jsou tu pro Vás.“

Poznámka: Tento zákaznický upravený návod vychází z originální dokumentace FMART W6/W6S a z českého pracovního překladu ANTEX. Nenahrazuje originální bezpečnostní pokyny. V případě rozdílu platí dokumentace dodaná ke konkrétnímu přístroji.